

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

## Impulse1666

Thiết bị thử độ xù lông thời tưng



## TIÊU CHUẨN

Các tiêu chuẩn máy Impulse 4 đáp ứng:

- ASTM D3512
- JIS L 1076 Method D
- NF G 07-121
- NF G 07-132
- ENISO 12945-3
- DIN 53867
- SANS 6116
- GB/T 4802.4

## NGUYÊN TẮC AN TOÀN

- Đọc hết Quick Start trước khi sử dụng.
- Đảm bảo ngắt nguồn điện khi tháo lắp, sửa chữa.
- Không sử dụng khí nén cấp cho máy xịt vào người.


# CÁC CÁNH QUẠT THEO TIÊU CHUẨN

Mỗi cánh quạt đáp ứng theo từng tiêu chuẩn như sau:



# THACH ANH VANG

## ĐẶT TẤM CORK / NEOPRENE LINER VÀO BUỒNG

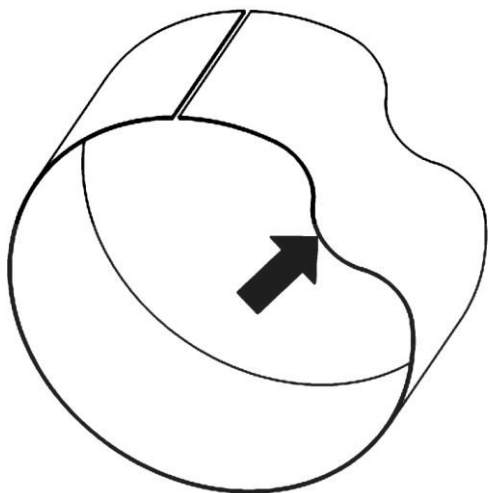

Cuộn tấm cork/ neoprene liner, đặt vào buồng thử, ép tấm cork/neoprene liner tựa đều vào buồng thử.




Có thể thay Impeller để phù hợp với tiêu chuẩn cần test bằng cách tháo 2 ốc như hình bên.

Lưu ý: Ngắt điện trước khi thực hiện thao tác này.

THACH ANH VANG



Dùng vải mềm, sạch vệ sinh bụi bám trên cánh quạt.

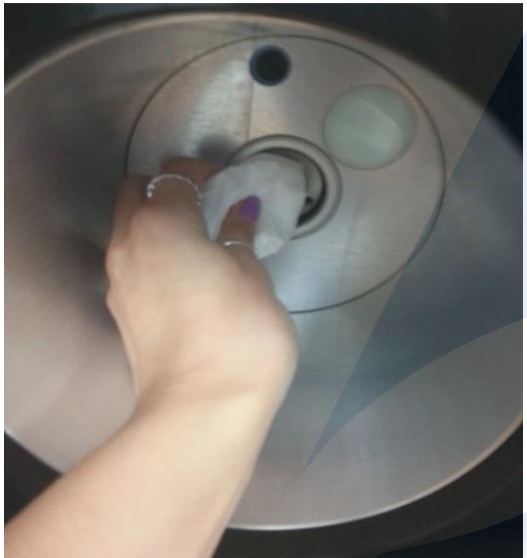

Vệ sinh buồng thử.



Lắp cánh quạt, chú ý khi lắp cánh quạt phải đảm bảo cánh quạt được lắp tại vị trí trung tâm, không bị lệch. Không tra dầu/ mỡ trên ốc để tránh bụi vải bám vào. Trước khi lắp tấm cork/ neoprene liner vào nên cho máy chạy trước để kiểm tra.

## MÀN HÌNH ĐIỀU KHIỂN




Màn hình cảm ứng cho phép người dùng sử dụng các phương pháp thử một cách đơn giản và hiệu quả nhất.



### MÀN HÌNH CHÍNH

Để chỉnh cài đặt thời gian test, chọn mục



# THACH ANH VANG




### CÀI ĐẶT TIMER

Cài thời gian mong muốn sau đó bấm  để xác nhận.



## NÚT CHUYỂN ĐỔI

Dùng để chuyển đổi sang chế độ “Auto Air” (tự động điều khí) và mở đèn led trong buồng thiết bị.

Sau khi đã hoàn tất việc cài đặt, bấm  để bắt đầu quá trình test.



## QUÁ TRÌNH TEST ĐANG DIỄN RA

Mục **Test End** sẽ hiện thời gian kết thúc quá trình test.

**Timer** sẽ đếm ngược cho đến khi kết thúc quá trình test.

Các phím chức năng sẽ chuyển xám và không thể sử dụng ngoại trừ nút chuyển đổi để mở/ tắt đèn.



## KẾT THÚC CHU TRÌNH TEST

Mục **Test End** sẽ hiện dấu .

**Timer** sẽ về 00:00:00.

Các nút nhấn được kích hoạt trở lại.



**SETTINGS:** Chạm vào biểu tượng ở góc trên bên phải để truy cập và mục settings để cài đặt các thông số sau:

- Âm lượng
- Độ sáng màn hình
- Ngôn ngữ
- Ngày và giờ
- Đơn vị của áp suất
- Chức năng tự động restart



**THACH ANH VANG**

**THACH ANH VANG CO., LTD (TAV)**

**Ho Chi Minh City Office:**

No. 8, Street 9, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City

Phone: +84 28 225 345 88

**Ha Noi Office:**

2806, Park 8, Times City Park Hill. No. 25, Lane 13, Linh Nam Street,  
Mai Dong Ward, Hoang Mai District, Hanoi

Phone : +84 934 198 338

**Email** : [info@thachanhvang.com](mailto:info@thachanhvang.com);

**Website**: [www.thachanhvang.com](http://www.thachanhvang.com)

**Linkedin**: Thach Anh Vang Co.

**Facebook**: Thach Anh Vang